




ROYALLINE

Артикул: **K11114/2GO.CL**

ІНСТРУКЦІЯ

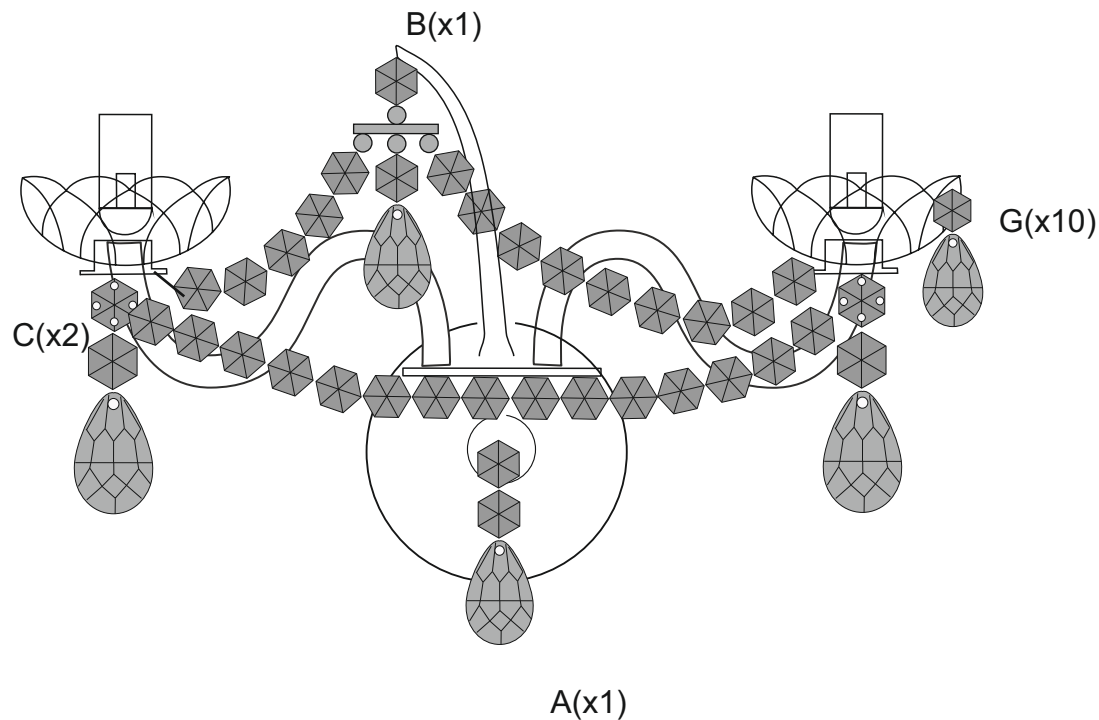

1. Дістати з коробки каркас;
2. Закріпити основу на стіні (НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ПІДКЛЮЧАТИ ДО МЕРЕЖІ НЕ ЗІБРАВШИ ПОВНІСТЮ БРА);
3. Розпакувати різки;
4. Вставити різки в каркас і прикрутити гайки;
5. З'єднати по одній жилі від кожного різка та під'єднати до однієї з жил провода який проходить по каркасу. Зпочатку до жили синього кольору, потім до жили коричневого кольору;
6. На з'єднання проводів надіти клемник та зажати його за допомогою викрутки;
7. Закрити провoda зпочатку металевою чашкою і затиснути гайкою, а потім скляною. Надіти підкладку і закрутити декоративну гайку;
8. Розпакувати кришталь, та вдягнути відповідно до представленої схеми.
9. На електричні патрони надіти скляні стаканчики;
10. Під'єднати до мережі 220В (синій провід - нуль, коричневий - фаза, жовто-зелений - заземлення);